

City Lion Zusatzakku für den Fiat 500 Roller - Montageanleitung

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Akku in Ihrem Roller maximal aufgeladen ist (~41,5V).



1) Akku-Einbau. (Übersichtsfotos)

a) Entfernen Sie die Gummitülle vom Rahmen

des Rollers (Foto 1). Die ursprüngliche Tülle kann auf zwei Kabel umgestellt werden, oder sie kann für zwei Kabel verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

b) Schrauben Sie die Plattformabdeckung an der Unterseite des Rollers ab (Foto. 2). Sie benötigen einen TORX-Schlüssel T10.



Foto 1



Foto 2

c) Führen Sie das aus der Tasche kommende Kabel durch das auf dem Foto 1 markierte Loch, so dass es unten am Roller herauskommt.

d) Trennen Sie das rot/schwarze Kabel vom Anschluss des Steuergeräts.

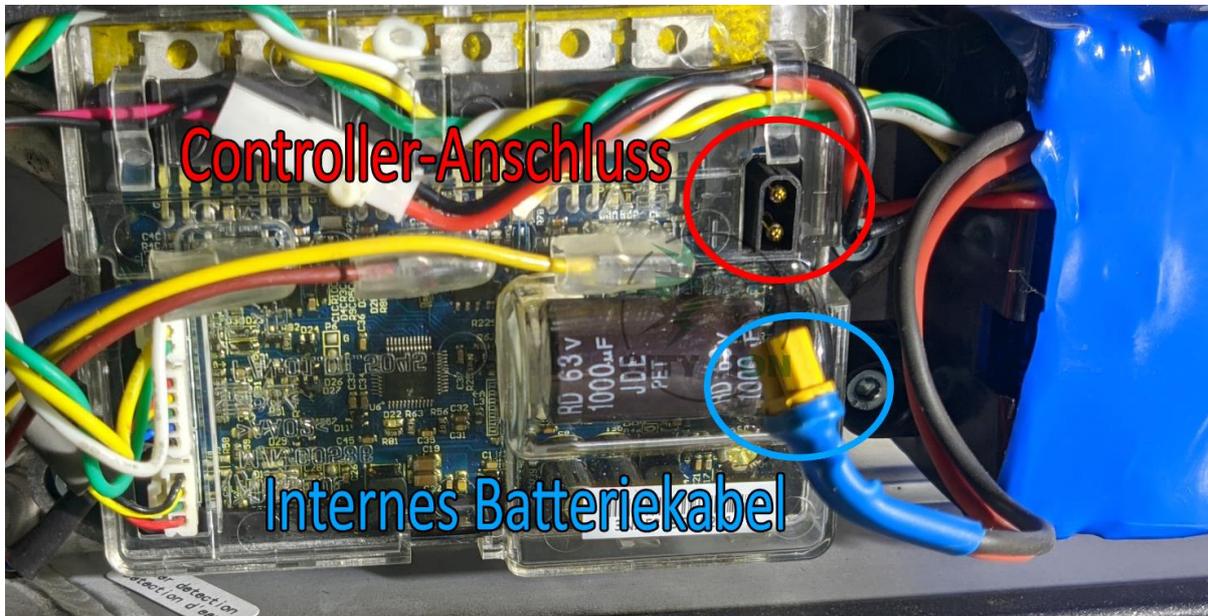


Foto 3

e) Schließen Sie die entsprechenden Stecker an (**Reihenfolge einhalten**):

1) Verbinden Sie das rot/schwarze Kabel des Rollers (**männlicher Stecker**) mit dem Kabel, das von der externen Batterie kommt (**weibliche Buchse**).

2) Verbinden Sie das vom externen Akku kommende Kabel (**männlicher Stecker**) mit dem Anschluss am Steuergerät.

f) Befestigen Sie die Tasche mit Klettverschlüssen (sie sind ein fester Bestandteil der Tasche)

g) Schrauben Sie die Plattformabdeckung an

h) Öffnen Sie die Tasche und stecken Sie die darin enthaltenen Stecker ein und fertig! Der Roller ist fahrbereit! :)

Achtung!

Bitte entfernen Sie das Kissen nicht aus der Luftpolsterfolie im Inneren der Tasche. Es hilft, den Akku vor Schäden zu schützen.